


Guide Utilisateur

PAC5-12

- Lisez attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'allumer et d'utiliser.
- Utiliser cet équipement uniquement pour une application adaptée en intérieur.
- Le montage, l'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel qualifié et autorisé.
- La mise en marche est facile, mais une manipulation correcte et un entretien approprié sont indispensables pour que l'alimentation fonctionne parfaitement.

1.Montage

L'alimentation doit être bien fixé et en toute sécurité.

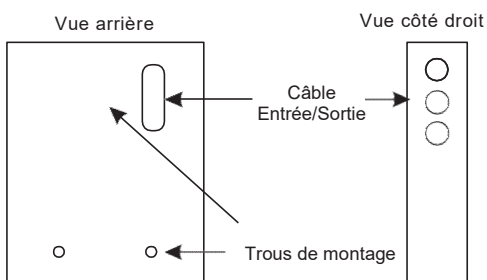


2.Description des LED

- Rouge ● AC 220v
- Vert ● SORTIE CC
- Orange ● BATTERIE EN CHARGE

Situation	ROUGE	VERT	ORANG
Batterie en charge	on	on	flash
Batterie chargée	on	on	off
No 220v, avec batterie	off	on	off
No 220v, sans batterie	off	off	off

5. Description des bornes

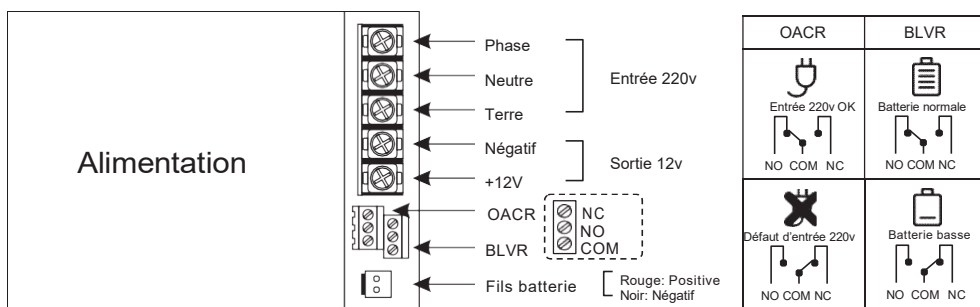

6. Spécification

Dimensions : 295x195x90 mm (HxLxP)
Alimentation: 100-240V AC 50/60Hz
Sortie: 12.0V CC +/-15%, 5Amp (Max.)
Charge: 13.8V 1Amp (Max.)
Batterie capacité : 12V CC, 17AH
Batterie basse alarme : 10.5V<V-batterie<11V
Température de fonctionnement : -20~+60 °C
Humidité : Up to 80% sans-Condensation

5.Protection

Protection contre les surtensions
Protection contre les surintensités
Protection contre les surcharges
Protection contre les décharges
Protection contre les courts-circuits
Auto-récupération lorsque la condition de défaut est supprimée

6.Attention

- Assurez-vous, avant de l'utiliser, que la tension d'entrée de l'alimentation et la tension du réseau local correspondent.
- L'alimentation doit être installée dans un environnement contrôlé
- Assurez-vous que l'alimentation électrique est bien ventilée.
- Il est obligatoire de mettre l'alimentation à la terre.
- Un environnement de stockage et d'installation inapproprié peut détériorer l'isolation, raccourcir la durée de vie des composants et provoquer des dysfonctionnements.