




### RACCORDEMENT

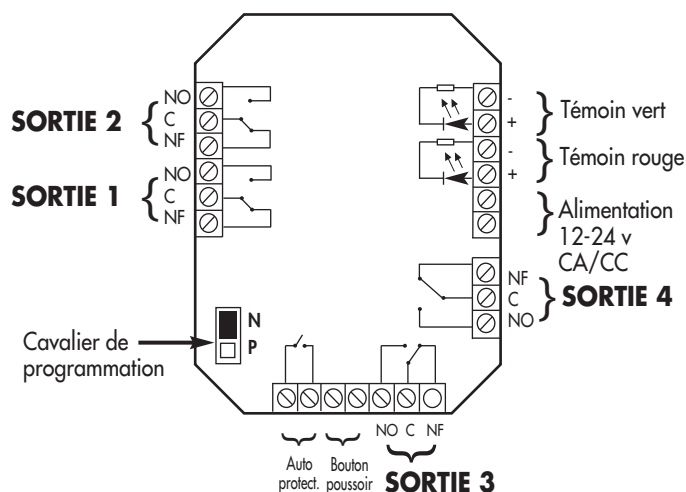

Sortie d'usine : Position **N**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation automatique: 12 à 24 V CA/CC Haut rendement
- Consommation: Min. 20 mA - Max. 200 mA
- Températures de fonctionnement: - 30°C à + 50°C
- Étanchéité: IP65
- Code maître d'accès à la programmation
- 29 codes de services programmables de 1 à 8 chiffres chacun
- Mémoire non volatile EEPROM
- Touches en polycarbonate vø ou métalliques
- 3 modèles de boîtiers interchangeables, en saillie ou à encastrer, en ABS ou métalliques.
- Auto protection
- 4 sorties à relais de 1 A, NO/NF
- Configuration de sortie programmable en Marche/Arrêt ou en impulsif de 00 à 99 secondes
- 2 témoins lumineux disponibles
- Éclairage automatique du clavier
- Témoin sonore des opérations en cours
- Entrée bouton poussoir disponible pour SORTIE 1
- Sécurité : après 8 codes incorrects, le clavier se bloque et émet un signal d'alerte pendant 30 secondes
- Inviolabilité: 1 possibilité sur plus de 100 000 000 pour déchiffrer le code
- 1 sortie contrainte programmable
- Mode sécurité et mode solidaire disponibles.

### PROCÉDURE DE SECOURS

EN CAS DE PERTE OU D'OUBLI DE VOTRE CODE MAÎTRE, CETTE PROCÉDURE PERMET D'ENTRER EN PROGRAMMATION POUR EN INTRODUIRE UN NOUVEAU :

- 1) Débranchez l'alimentation et attendez 5 secondes.
- 2) Placez le cavalier de programmation sur la position basse **P**.
- 3) Rebrancher l'alimentation (BIP, BIP, BIP).
- 4) Placer le cavalier de programmation sur la position **N**, le témoin lumineux jaune s'allume.
- 5) Appuyez sur la touche **0** puis sur **0 0**
- 6) Composez le code maître souhaité de 1 à 8 chiffres.
- 7) Validez par la touche **A**
- 8) Appuyez sur **P** pour sortir de la programmation.

### MODE SÉCURITÉ/SOLIDAIRE ET ACCÉLÉRÉ

- **Mode sécurité** : Au bout de 8 faux codes, la SORTIE 4 bascule
- **Mode solidaire**: Les codes 01 à 10 basculent la SORTIE 1 et activent la SORTIE 2. Pour désactiver la SORTIE 2, il faut utiliser les codes 11 à 20.
- **Mode accéléré**: Pour désactiver la SORTIE 2, il suffit d'appuyer sur les deux premières touches des codes 11 à 20. Pour activer la SORTIE 2, il faut composer les codes complets.

### PROGRAMMATION D'UN CODE CONTRAINT

N'importe quelle sortie pourrait être utilisée comme sortie CONTRAINT. Il suffit de programmer l'un de ses 3 codes comme code CONTRAINT. Dans l'exemple, la SORTIE 4 est utilisée comme CONTRAINT de la SORTIE 2.

**SORTIE 2** : code 11 ..... **0 5 7 5 5 8**

**SORTIE 2** : code 12 ..... **1 5 7 5 5 8**

**SORTIE 4** : code 26 ..... **1 5 7 5 5 8**

Le code 157558 est le code CONTRAINT

### PROGRAMMATION D'UN CODE MAÎTRE

Le code d'origine est **0 0 0**

Pour programmer un NOUVEAU CODE MAÎTRE, composez **0 0 0** et validez par **P**

Le **témoin jaune** s'allume



Appuyez sur **0** puis sur **00** Composez votre nouveau code maître de 1 à 8 chiffres.

Exemple: **5823**

Appuyez sur **0** puis sur **00** Composez **5 8 2 3** validez par **A** et **P**

Le **témoin jaune** s'éteint

### RACCORDEMENT D'UNE GÂCHE ÉLECTRIQUE

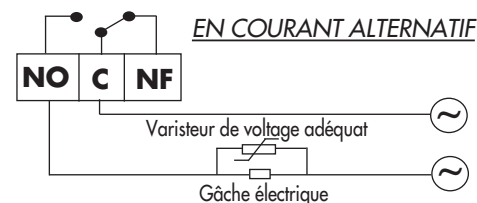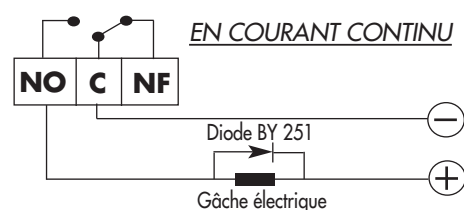

Les codes 01 à 10 sont affectés à la SORTIE 1 - Les codes 11 à 20 sont affectés à la SORTIE 2  
Les codes 21 à 25 sont affectés à la SORTIE 3 - Les codes 26 à 29 sont affectés à la SORTIE 4

## PROGRAMMATION DES CODES DE SERVICES

### • COMMENT ENTRER EN PROGRAMMATION

Il suffit de composer votre nouveau code maître **5 8 2 3** puis validez par **P** Le témoin jaune s'allume

### • CHOISISSEZ LE CODE QUE VOUS VOULEZ PROGRAMMER DE 01 À 29

**VOTRE CODE N°1 :** Appuyez sur **0** puis sur **0 1** Composez votre code de 1 à 8 chiffres  
(Exemple) : 18126) Appuyez sur **0** puis sur **0 1** et **1 8 1 2 6** puis validez par **A**

**VOTRE CODE N°11 :** Appuyez sur **0** puis sur **1 1** Composez votre code de 1 à 8 chiffres  
(Exemple) : 057558) Appuyez sur **0** puis sur **1 1** et **0 5 7 5 5 8** puis validez par **A**

**VOTRE CODE N°21 :** Appuyez sur **0** puis sur **2 1** Composez votre code de 1 à 8 chiffres  
(Exemple) : 734) Appuyez sur **0** puis sur **2 1** et **7 3 4** puis validez par **A**

**VOTRE CODE N°26 :** Appuyez sur **0** puis sur **2 6** Composez votre code de 1 à 8 chiffres  
(Exemple) : 157558) Appuyez sur **0** puis sur **2 6** et **1 5 7 5 5 8** puis validez par **A**

### **NB :**

La SORTIE N°4 est auxiliaire. Il est recommandé de ne pas utiliser la SORTIE N°4 pour la mise en ou hors service de la centrale d'alarme.

### • PROGRAMMER VOTRE TEMPS D'IMPULSION DE 01 À 99 SECONDES OU EN MARCHÉ/ARRÊT 00

**VOTRE SORTIE 1 :** (Exemple d'impulsion de 6 secondes) Composez **1** puis **0 6** validez par **A**

**VOTRE SORTIE 2 :** (Exemple Marche/Arrêt) Composez **2** puis **0 0** validez par **A**

**VOTRE SORTIE 3 :** (Exemple Marche/Arrêt) Composez **3** puis **0 0** validez par **A**

**VOTRE SORTIE 4 :** (Exemple d'impulsion de 1 seconde) Composez **4** puis **0 1** validez par **A**

### **ATTENTION !**

Lorsque vous avez terminé votre programmation, appuyez sur la touche **P** Le témoin lumineux jaune s'éteint.

### • PROGRAMMER L'ÉCLAIRAGE DU CLAVIER :

Composez **5** puis **1** validez par **A** = éclairage permanent

Composez **5** puis **0** validez par **A** = éclairage non permanent

## PROGRAMMATION DU MODE SÉCURITÉ/SOLIDAIRE/ACCÉLÉRÉ

### IL FAUT D'ABORD ENTRER EN PROGRAMMATION, PUIS :

- Composez **8** puis **0 0** et **A** pour annulation des modes
- Composez **8** puis **0 1** et **A** pour mode sécurité
- Composez **8** puis **0 4** et **A** pour mode accéléré

- Composez **8** puis **0 2** et **A** pour mode solidaire
- Composez **8** puis **0 3** et **A** pour mode sécurité et solidaire à la fois
- Composez **8** puis **0 5** et **A** pour mode accéléré et sécurité à la fois

## EFFACEMENT DES CODES DE SERVICE

### • COMPOSEZ VOTRE CODE MAÎTRE ET VALIDEZ PAR **P** LE TÉMOIN LUMINEUX JAUNE S'ALLUME.

#### **EFFACER VOTRE CODE N°3 :**

Composez **9** puis **0 3** validez par **A**

#### **EFFACER TOUS VOS CODES SAUF LE CODE MAÎTRE :**

Composez **9** puis **9 9** "BIPS" validez par **A**

#### **EFFACER VOTRE CODE MAÎTRE :**

Composez **9** puis **0 0** validez par **A**

## UTILISATION QUOTIDIENNE

#### **VOTRE CODE EST : 18126**

Composez **1 8 1 2 6** validez par **A**  
La SORTIE 1 s'active pendant 6 secondes

#### **VOTRE CODE EST : 057558**

Composez **0 5 7 5 5 8** validez par **A**

La SORTIE 2 s'active. En composant à nouveau votre code et en validant par **A** la SORTIE 2 se désactive

#### **Note :**

**2 BIPS successifs : OPÉRATION CORRECTE**  
**Plusieurs BIPS successifs : ERREUR**

