


Horloge digitale hebdomadaire W-HDC1C

- Installation sur rail Din
- Programmation possible avant installation
- Horloge électronique numérique avec des programmes quotidiens et hebdomadaires
- 16 Plages horaires ON/OFF libres
- Affichage LCD en temps réel heure / minute et ON / AUTO / OFF

FICHE TECHNIQUE

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| ▪ Tension d'alimentation: | AC 180V ~
264V (50/60Hz) | ▪ Nombre de relais : | 1c |
| ▪ Plages horaire On/Off | 16 | ▪ Pouvoir de coupure: | 16a 250VAC
(ohmic load cos 0 = 1) |
| ▪ Intervale minimum: | 1 minute | ▪ Durée de vie : | Mécaniquement : 10/7
Electriquement : 10/5 |
| ▪ Poids : | Approx 150g | ▪ Température d'utilisation: | -10~55 C |
| ▪ Afficheur : | LCD | ▪ Température de stockage: | -20 ~ 70 C |
| ▪ Autonomie : | 150 heures | ▪ Consommation: | 5VA |

DIMENSIONS

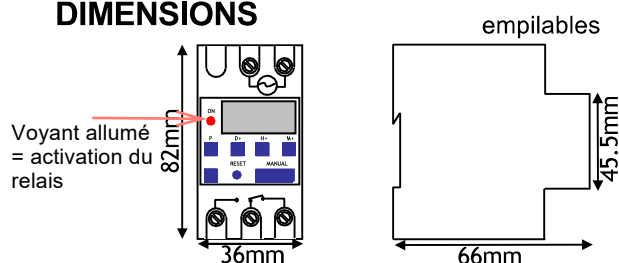

Instructions pour déverrouiller les touches de programmation

Appuyer sur la touche C/R 4 fois et le caractère situé en bas à gauche indiquant le verrouillage disparaîtra \bar{a} , A partir de ce moment toutes les touches sont valides pour les opérations de programmation. si non utilisé, au bout de 15 secondes le clavier sera à nouveau verrouillé.
Si vous voulez reverrouiller le clavier avant la fin des 15 secondes appuyez 4 fois sur la touche C/R

MODE D'EMPLOI

1. A la première utilisation, mettre sous tension et laissez recharger la batterie, puis appuyez sur la touche reset.
2. Programmation:

L

Etapes	Touches	Programmation
1	Press P	Régler le temps de la plage horaire 1 ON (Affichage 1 on)
2*	Press D+	Select jour de la semaine ou un profil parmi les 10
3	Press H+/M+	Régler heures et minutes
4	Press P	Régler le temps de la plage horaire 1 OFF (display 1 off)
5	Press D+	Select jour de la semaine ou un profil parmi les 10
6	Press H+/M+	Régler heures et minutes
7	Repéter étape 2- 6	Procéder de même pour les plages horaire 2,3,4 etc
8**	Press \ominus	Fin

Attention : appliquez le même profil hebdomadaire aux réglages ON et OFF d'une même plage

Pour les annulations, appuyez sur 'C/R', puis '-: -' est affiché sur l'écran LCD pour confirmer l'annulation

*10 Différents profils : (1. MO TU WE TH FR SA SU 2. MO TU WE TH FR 3.SA SU 4.MO 5.TU 6. WE 7. TH 8. FR 9. SA 10. SU
Lundi = MO - Mardi = TU - Mercredi = WE - Jeudi = TH - Vendredi = FR - Samedi = SA - Dimanche = SU

** Si vous n'avez pas besoin de 8 réglages appuyez sur fin

3. Réglage du jour et de l'heure

- (1) Press \ominus et **D+** Régler le jour de la semaine
- (2) Press \ominus et **H+** Régler l'heure
- (3) Press \ominus et **M+** Régler les minutes
- (4) Presser la touche Manual sur l'afficheur pour sélectionner AUTO. (si une plage horaire dans votre programme est sélectionnée, mettez votre horloge en AUTO)

4. Si vous voulez toujours utiliser l'horloge en manuel ON ou OFF, appuyez sur la touche 'Manuel' pour afficher 'ON' ou 'OFF'

Attention Pressez 4 fois C/R pour déverrouiller et avoir accès aux touches de programmation